



TØMNINGSORDNING

Tømning af bundfældningstanke



**FORSYNING
HELINGØR**
ENERGI VAND AFFALD

Tømningsordningen

Denne folder er til alle, der er med i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, trix-tanke og septiktanke (herefter omtalt som bundfældningstanke).

Formålet med denne folder er at oplyse om tømningsordningen. Samtidig vil vi gøre opmærksom på tiltag og oplyse om priser, tømningsmetode og muligheder indenfor området.

Helsingør Kommune har i 2003 iværksat tømningsordning for de ejendomme, som har en bundfældningstank. Forsyning Helsingør administrerer tømningsordningen for kommunen. FKSSlamson A/S udfører selve tømningen af bundfældningstanken, som tømmes en gang årligt i ugerne 47 – 52.

Tømningsmetode fra 2014


Fra 2014 blev der indført en ny tømningsmetode – KSA-tømning (Kombineret Slamsuger og Afvander). Tømningen sker ved, at KSA-bilen suger indholdet af bundfældningstanken op, afvander slammet under tilsætning af polymer, hvorefter vandet bliver ledt tilbage i bundfældningstanken.

Polymer er biologisk nedbrydeligt og skader ikke bundfældningstanken.

Ved indførelse af KSA-tømning kan slamsugeren tømme ca. 35 tanke inden den skal aflevere slammet til renseanlægget.

Fordele ved KSA-tømning er, at prisen pr. tømningsgang falder, unødige kørsler minimeres, og der er mindre vej- og miljøbelastning.

Se illustrationer næste side

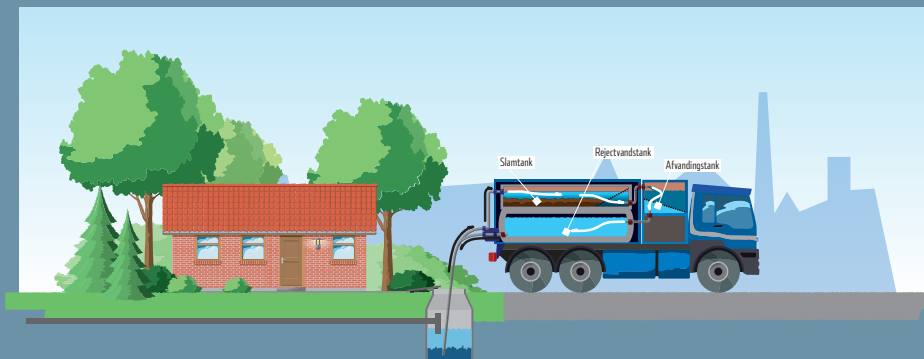

Når tanken er tømt vha. KSA-tømning, ser det anderledes ud end tidligere. Herunder ses billeder af, hvordan tanken kan se ud før og efter tømning.



Sådan kan din bundfældningstank se ud, før den bliver tømt



Sådan kan din bundfældningstank se ud kort tid efter tømning



Sådan kan din bundfældningstank se efter en uge

Prisopgørelse

Fra 2014 bliver man opkrævet for de faktiske forhold. Det betyder bl.a., at man bliver opkrævet for 2 tømninger, hvis der er 2 bundfældningstanke på grunden. Desuden opkræves tillæg ved evt. overskridelse af "Regulativ for tømningensordning". Du finder regulativet på vores hjemmeside www.fh.dk

Der opkræves tillæg for:

- lille bil eller traktor, når adgangsvejen ikke tillader, at den store slamsuger kan komme frem
- forgæves tømning, hvis chaufføren ikke kan komme frem eller ikke kan finde tanken. Det er grundejers ansvar at markere dækslet
- ekstra slangelængde, når bundfældningstanken ligger mere end 60 m fra ordenlige tilkørselsforhold
- håndtering af dæksler over 50 kg. Disse dæksler skal skiftes til lettere dæksler, hvilket er grundejers ansvar

Mulighed for at få tilsendt rapport via e-mail

Vores system gør det muligt at få tilsendt en tømningssrapport via e-mail. I det varslingsbrev du modtager fra FKSSlamson A/S, er der oplyst en tank-kode, som skal bruges til at logge ind med på:

<http://portal.enviweb.dk/tank.aspx>

Du skal senest en uge inden den planlagte tømning registrere en e-mail adresse

for at kunne modtage tømningssrapporten. E-mail adressen bliver gemt fremover.

Kontrol af tømning

Forsyning Helsingør udfører stikprøvekontroller på tømning af bundfældningstanke.

Forsyningen udvælger stikprøverne fra de ejere, der har kontaktet os.

Mener man ikke, at tanken er blevet tømt, eller vil man af andre årsager gerne være en del af kontrolordningen, skal man sende en e-mail til fh@fh.dk med følgende tekst i emnefeltet

"Kontrol af tømningensordningen – adressen" (adressen skal være tømningensadresse). Oplys i e-mailen, hvorfor tanken skal indgå i kontrollen, tømningensadresse samt telefonnummer i dagtimerne.

E-mailen skal sendes til forsyningen senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af tømningensattesten. Når du sender denne e-mail, giver du samtidig forsyningen lov til at udføre kontrollen af tømningen.

Priser for tømning og tillæg

Du finder priser for tømningsordning for bundfældningstanke samt tillæg på prisoversigten for spildevand på www.fh.dk.

Adgangsforhold

Et dæksel er fritlagt, når man med almindelig håndværktøj kan vippe dækslet væk fra tanken, og umiddelbart efter tømning kan lægge det på plads igen. Dæksler nedlagt i ærtesten eller andet er således ikke frilagte. Omkringliggende materiale skal være fjernet, således at dækslet kan lægges på plads, uden der skal graves eller skovles. Er dækslet svært at finde, eller har du flere, skal det markeres tydeligt, f.eks. med en lodret pind med malet top.

Området omkring tanken skal fritholdes for beplantning, hegn o.lign. eller være udformet således, at beskædigelser under tømning undgås. Havemøbler, plantekrukker m.v. skal være flyttet, når slamsugeren kommer.


Beskæring langs adgangsveje

Nogle steder kan det være vanskeligt for slamsugeren at komme frem. Beskær derfor beplantningen langs adgangsveje, som vist herunder:

Hvad skal du gøre inden, slamsugeren kommer?

Du skal sørge for at:

- Dækslet ligger i terrænhøjde og er tilgængeligt
- Dækslet er markeret med en pind eller lignende (husk på at chaufføren ikke tidligere har været på adressen)
- Dækslet ikke sidder fast
- Dækslet ikke vejer over 50 kg
- Fri adgangsvej til tanken. Det betyder også, at løsgående dyr ikke har adgang til adgangsvejen
- Der kan køres med slamsuger indtil en afstand på maksimalt 90 meter fra tanke (60 m. hvis du vil undgå at betale tillæg)

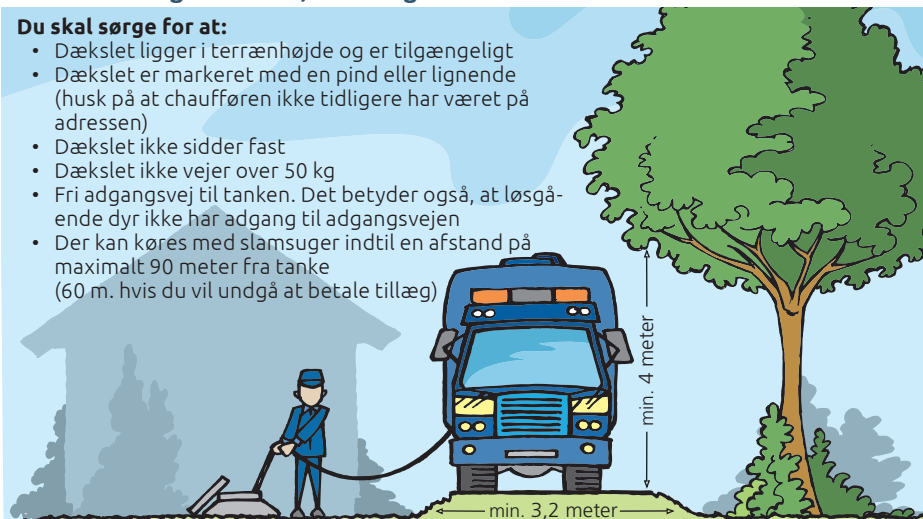

Tunge dæksler

Bundfældningstanken skal være forsynet med aftageligt dæksel i terrænhøjde. Dækslet må maksimalt veje 50 kg. For betondæksler kan vægten regnes ud vha. nedenstående tabel.

		Tykkelse (cm)							
		5	6	7	8	9	10	11	12
Diameter (cm)	30	8,1 kg	9,8 kg	11,4 kg	13,0 kg	14,6 kg	16,3 kg	17,9 kg	19,5 kg
	35	11,1 kg	13,3 kg	15,5 kg	17,7 kg	19,9 kg	22,1 kg	24,3 kg	26,6 kg
	40	14,5 kg	17,3 kg	20,2 kg	23,1 kg	26,0 kg	28,9 kg	31,8 kg	34,7 kg
	45	18,3 kg	21,1 kg	25,6 kg	29,3 kg	32,9 kg	36,6 kg	40,2 kg	43,9 kg
	50	22,6 kg	27,1 kg	31,6 kg	36,1 kg	40,6 kg	45,2 kg	49,7 kg	54,2 kg
	55	27,3 kg	32,8 kg	38,2 kg	43,7 kg	49,2 kg	54,6 kg	60,1 kg	65,6 kg
	60	32,5 kg	39,0 kg	45,5 kg	52,0 kg	58,5 kg	65,0 kg	71,5 kg	78,0 kg
	65	38,2 kg	45,8 kg	53,4 kg	61,1 kg	68,7 kg	76,3 kg	84,0 kg	91,6 kg
	70	44,3 kg	53,1 kg	62,0 kg	70,8 kg	79,7 kg	88,5 kg	97,7 kg	106,2 kg

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal den tømmes?

For at undgå forurening af vandmiljøet i nærområdet. Derudover skal en årlig tømmning sikre optimal funktion på tanken.

Er min bundfældningstank blevet tømt?

Når tanken er blevet tømt lægges der en tømningsrapport i postkassen.

Dette stykke papir kan dog nemt gemme sig blandt aviser og dermed blive smidt ud.

Derfor er det nu også muligt at modtage tømningsrapporten pr. mail (se side 4).

Har du ikke modtaget en tømningsrapport, eller du er i tvivl om, hvorvidt tanken er tømt, kan du kontakte FKSSlamson A/S.

Når jeg betaler for tømmningen af min bundfældningstank, hvad betaler jeg så for?

Helsingør Kommune har indført tømningsordningen i 2003. Ordningen skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at ordningen må ikke give over- eller underskud. Dette betyder, at der betales for administrationen af tømningsordningen, tømmning af bundfældningstanken, kontrol af tanken samt bortskaffelse af vand og slam.

Ofte stillede spørgsmål (fortsat)

Kan jeg bruge en anden entreprenør?

Nej. Når ejendommen er registreret med en bundfældningstank, er du automatisk en del af tømningsordningen.

Kan jeg bestille en tømning udenfor tømningsperioden?

Nej. Hvis der er behov for en ekstra tømning (dvs. ud over den årlige tømning fra forsyningen), kan du frit vælge en entreprenør, som skal foretage tømningen.

Du skal selv ringe til en vilkårlig entreprenør og bestille tømningen. Tømningen afregnes direkte til entreprenøren. Forsyningen er ikke involveret i denne tømning, og du bliver ikke fritaget for den normale årlige tømning!

Jeg bruger næsten ikke mit sommerhus.

Behøver bundfældningstanken at blive tømt?

Ja, grundet miljøhensyn har Helsingør Kommune besluttet, at alle tanke skal tømmes årligt. Det er derfor ikke muligt at springe nogle år over.

Hvorfor er der vand i tanken, når den lige er blevet tømt?

Når bundfældningstanken bliver tømt, bliver den genfyldt med vand for at sikre funktionen af tanken. Tanken fyldes 2/3 dele med vand, dog maksimalt til under t-stykket.

Jeg har modtaget en seddel om, at I har været her forgæves. Hvad så nu?

Entreprenøren har forgæves forsøgt tømning af tanken og har lagt en seddel i postkassen, hvor årsagen for forgæves tømning er angivet. Forgæves tømning kan skyldes, at tanken ikke er fundet, en låst låge eller andet. Du kan selv kontakte FKSSlamson A/S for at lave aftale om ny tømning. Alternativt vil du modtage et nyt varslingsbrev fra FKS-Slamson A/S.

Hvor kan jeg købe et lettere dæksel?

Mange forskellige steder, prøv evt. at google "kloakdæksler" og der kommer mange forskellige forhandlere frem.

Kontakt informationer

Spørgsmål om selve tømningen af bundfældningstanken, klager eller skader osv.:

FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S.

Telefon 63 42 10 17
e-mail: to@fksslamson.dk

Spørgsmål om fornyelse af tank, nedsivningsanlæg, tilladelser m.m.

Helsingør Kommune
Center for By, Land og Vand
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Telefon: 49 28 28 28
e-mail: blv@helsingor.dk

Øvrige henvendelser

Forsyning Helsingør
Haderslevvej 25
3000 Helsingør

Web: www.fh.dk
Telefon: 48 40 50 50
e-mail: fh@fh.dk

Forsyning Helsingør, September 2017